

Non Reusable

FFP3 NR D



### The +

Electrostatic filter media  
Sliding elastic band: better adjustment  
Latex free to prevent the risk of allergies  
Seal outside contours to reduce the risk of irritation

### PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
23305			12

### SALES PACKAGING



Individual pack



### DESCRIPTION

FFP3 disposable foldable half-mask made of non-woven polypropylene, latex free synthetic rubber, adjustable nose pad

### SECTORS

- Mining
- Heavy & process industries
- Chemical & pharmaceutical industries
- Light Industries
- Regional/public authorities
- Infrastructure, building industry
- Construction - finishing work

### APPLICATIONS

For occasional use in a very dusty environment. Protections against non-toxic solid and liquid aerosols, such as calcium carbonate, kaolin, cement, cellulose, sulfur, cotton, flour, coal, ferrous metals, vegetable oils and tender woods.  
Textile industry, craft industry, metallurgical industry, mining industry, underground civil engineering, woodwork (strong woods excepted).

## TECHNICAL FEATURES

<b>Color</b>	White
<b>Features</b>	Polypropylene SMS
<b>Weight</b>	19g
<b>Shape</b>	Foldable half-mask with valve
<b>Specifications</b>	FFP3 NR D
<b>Harness features</b>	Synthetic elastic rubber (latex free)
<b>Main risk</b>	Respiratory protection from toxic aerosols and dusts

## STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **697918**

Delivered by BSI Assurance UK Ltd (0086) Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom



EN149:2001 / A1:2006

FFP3 NR D

Particle filtering half masks

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

Еднократна

FFP3 NR D



The +

Електростатичен филтър  
Плъзгащ се ластик: по-добро регулиране  
Без латекс за предпазване от възпаления  
Уплътнението на външните контури,  
намалява риска от възпаление



#### ОПИСАНИЕ

FFP3 полумаска от нетъкан полипропилен и клапа с активен въглен от нетъкан, синтетичен каучук без латекс, регулируема алуминиева пластина и полиуретанова подложка за носа

#### СЕКТОРИ

Тежка и преработвателна промишленост  
Химическа и фармацевтична пр-ност  
Лека промишленост  
Регионални / публични власти  
Инфраструктура и строителство  
Строителство – довършителни дейности

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

За употреба в силно запрашена среда. Защита срещу нетоксични твърди и течни аерозоли, като калциев карбонат, каолин, цимент, целулоза, сяр, памук, брашно, въглища, черни метали, растителни масла и дървесина. Текстилна промишленост, занаятчийска промишленост, металургична промишленост, минна промишленост, подземно строителство, дърводобив (с изключение на работа в гори с твърд дървесен м-л).

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Бял
Характеристики:	FFP3 Полипропилен
Тегло	19 g
Форма	Полумаска с клапа
Характеристики	FFP3 NR D
Ленти	Синтетичен еластичен каучук (без латекс)
Основен риск	Дихателна защита от токсични аерозоли прах

#### СТАНДАРТИ

Това оборудване съответства на модел лично предпазно средство, обект на ЕС сертификат за изпитване на типа 697918, издаден от BSI Assurance UK Ltd (0086) Kitemark Court Davy Avenue Knowhill Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom



EPI CAT. III

EN149:2001 / A1:2006 FFP2 NR D

Филтриращи полумаски за частици

За допълнителна информация, моля посетете: [www.coverguard-safety.com](http://www.coverguard-safety.com)

COVERGUARD

555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

04/03/2021

Преведено от Преვენта ООД

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Респираторна маска, за еднократна употреба **23100-23105-23200-23205-23305**

**ВАЖНО!** Респираторните маски са сертифицирани в изпълнение изискванията на Регламент (EU) 2016/425 и стандарт EN 149:2001+A1:2009 срещу твърди и течни аерозоли (напр. Маслени мъгли) са класифицирани в един от **трите класа на защита: FFP1, FFP2 или FFP3**. Преди да прочетете информацията по-долу, моля, проверете кой клас на защита е Вашата маска. Тези данните са налични върху маската и нейната опаковка.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- **FFP1:** защита от нетоксични твърди и течни аерозоли (напр. маслена мъгла) в случаите, когато концентрацията не надвишава 4 x MAC/OEL/TLV, [т.е. NPF = 4] или 4 x WEL [т.е. APF = 4].
- **FFP2:** защита от нетоксични твърди и течни аерозоли (напр. маслена мъгла), както и от твърди и течни аерозоли със средна токсичност, когато концентрацията не надвишава 12 x MAC/OEL/TLV, [т.е. NPF = 12] или 10 x WEL [т.е. APF = 10].
- **FFP3:** защита от нетоксични твърди и течни аерозоли (напр. маслена мъгла), както и от твърди и течни аерозоли със средна до висока токсичност, когато концентрацията достига 50 x MAC/OEL/TLV, [т.е. NPF = 50] или 30 x WEL [т.е. APF = 30].

**НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ този респиратор срещу изпарения/газове в концентрации, които са по-големи от 1 x MAC/OEL/TLV [т.е. NPF=1] или 1 x WEL [т.е. APF=1]**

**\*ЗАБЕЛЕЖКА:** MAC = максимално допустима концентрация. OEL = гранична стойност на експозиция. TLV = праг на гранична стойност. NPF = номинален защитен фактор. WEL = гранична експозиция на работното място. APF = определен защитен фактор.

**ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Огледайте маската, включително всички нейни компоненти, за евентуално наличие на дупки, разкъсвания или дефекти.

**ПОСТАВЯНЕ НА МАСКАТА:** *Моля спазвайте графичните указания на производителя при поставяне на маската, като следвайте следните стъпки:* 1. Сложете маската, като я придържате (**само от външната страна**) в областта над носа. Оставете висящи ластичните ленти за фиксация. 2. Поставете маската върху лицето, като тя трябва да прилепне плътно от над носа до под беадичката Ви. 3. Опънете долната ластична лента и я поставете зад главата, под нивото на ушите. Опънете горната ластична лента и я поставете зад главата, над нивото на ушите. \*За маски с регулируеми ластични ленти: докато поддържате маската към лицето си, регулирайте опъна лентите. (За да се намалите опъна на лентата, натиснете „езичето“ на стопера). 4. Притиснете металната пластина, разположена в областта на носа, за да прилепне маската към него. 5. (а) За да изпробвате маска без клапан: Поставете маската, като я придържате с двете си ръце и издишайте много дълбоко. (б) За да изпробвате модела с клапан: Поставете маската, като я придържате с двете си ръце и вдишайте дълбоко. Трябва да почувствате отрицателно налягане във вътрешността на маската. Ако въздухът циркулира около носа ви, уплътнете маската в областта на носа, чрез металната пластина. При изпускане на въздух извън маската от краищата ѝ, регулирайте позицията на ластичните ленти за плътно прилягане към лицето. **\*ЗАБЕЛЕЖКА:** При затруднено дишане с маската или ако установите, че същата е повредена/деформирана, ако продуктът не може да прилепне плътно върху лицето, незабавно сменете маската. Устройството за защита на дихателните пътища е ефективно само, когато е правилно подбрано, поставено и носено през цялото време на употребата му от ползвател, изложен на опасност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** 1. Когато не спазвате стриктно инструкциите за безопасна употреба на този продукт, Вие рискувате маската да не функционира по предназначение, с което бихте изложил на опасност здравето и живота си. 2. За Вашето здраве е задължително да изберете подходяща маска за нуждите Ви. Преди да използвате тази маска, консултирайте се с медицинския специалист на вашето работно място или с отговорника по безопасност на труда, за да се уверите, че маската функционира по предназначение. 3. Тази маска не подава кислород. Използвайте ги само в добре проветрени помещения, които съдържат достатъчно кислород. Не използвайте тази маска, ако съдържанието на кислород в помещението е по-малко от 17%. 4. Не използвайте, ако източникът на токсични продукти представлява непосредствена заплаха за здравето или живота Ви. 5. Не използвайте в лесно запалима среда. 6. Напуснете работното си място и излезте на свеж въздух, ако (а) срещнете затруднение при дишане, (б) усетите световъртеж или други проблеми. 7. Възможно е брадата, както и някои други морфологични черти на лицето, да намалат ефикасността на тази маска. 8. Никога не променяйте маската по какъвто и да било начин. 9. Придържайте се към принципа на еднократната употреба. Не е необходима никаква поддръжка. Хвърлете маската след първото и единствено ползване. 10. Съхранявайте маските опаковани и далеч от слънчева светлина преди момента на използването им. 11. **Този продукт не трябва да се ползва за период по-дълъг от 8 часа.** Въпреки това, трябва да знаете, че точното времетраене не може да се определи прецизно и зависи от редица фактори: нивото на влажност, нивото на концентрация на аерозола, дишането на ползвателя и трудоемкостта на извършваната работа. Поради това, ползвателят е отговорен да определи дали продуктът е годен за употреба по предназначение, а не производителят. Маската ще Ви защитава оптимално, само когато я носите по препоръчания начин.

Производител/Вносител: WEP-555 route de la dombes. 01700 Les Echets. Miribel. France.

**ЕС Декларации за съответствие са достъпни на следните линкове:**

За модел 23100- <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3029-polumaski-za-ednokratna-upotreba-bez-klapan-ffp1-nr-d-sl.html>


За модел 23105- <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3031-polumaski-za-ednokratna-upotreba-s-klapan-ffp1-nr-d-sl.html>

За модел 23200- <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3037-polumaski-za-ednokratna-upotreba-bez-klapan-ffp2-nr-d-sl.html>

За модел 23205- <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3039-polumaski-za-ednokratna-upotreba-s-klapan-ffp2-nr-d-sl.html>

За модел 23305- <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3053-polumaski-za-ednokratna-upotreba-s-klapan-ffp3-nr-d-sl.html>

**ЗНАЧЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ/СИМВОЛИТЕ:** (а) Прегледайте предупредителния надпис. (б) Диапазон на температурата за съхранение. (в) Максимална относителна влажност по отношение на условията за съхранение. (г) Дата на изтичане срока на годност: птг= година, мм= месец. (д) **Важно:** тази маска е предназначена за еднократна употреба (като **може да я носите максимум 8 часа**) и не трябва да я ползвате повторно. (е) С цел осигуряване на траен дихателен комфорт, тази маска е преминала незадължителния тест с прах от доломитини частици.

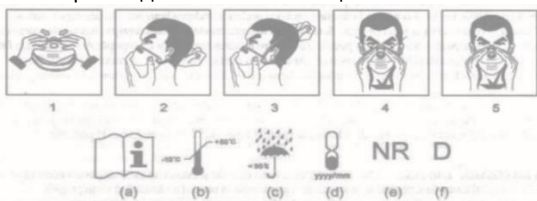

Използвайте тези маски преди 03. 2025 г.

Дата на производство 03. 2020г.; Lot №1910

Нотифициран орган: **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands